

SYSTÈME DE RACCORDEMENT ROBINETTERIE

AVANTAGES

- ✓ SIMPLE ET RAPIDE
- ✓ ÉTANCHE À L'AIR & GARANTI 10ANS
- ✓ RACCORDS VISITABLES (sur les solutions PER)
- ✓ RENFORCE LA PAROI
- ✓ ADAPTABLE SUR CLOISONS CREUSES ET PANNEAUX BOIS
- ✓ FINITION PROPRE ET ESTHETIQUE

FIXOPLAC®



SYSTÈME
BREVETÉ



** CSTBat à l'exception des raccords à compression; BA13 à BA25 pour FIXODOUCHE et BAIN

Performances →

- Fixé et posé en moins de 10 minutes : **Découvrez la vidéo :** <http://www.fixoplac.fr/le-challenge>



Sécurité et Fiabilité →

- Pas de risque d'endommager le P.E.R. ou le multicouche derrière la cloison (pas de perçage au foret de la cloison).
- Solution avec raccords visitables sur les solutions PER : garantie décennale non engagée.
- Compatible RT2012 : assure l'étanchéité à l'air conformément aux exigences de la RT
- ATEC (avis technique) sur tous les raccords à l'exception des raccords à compression.

Applications →

- Sanitaire Douche et Bain-Douche, Sous évier ou Lavabo, Machine à laver, WC

Traçabilité →

- Packaging individuel gencodé



Raccordement
P.E.R.



Raccordement
MULTICOUCHE

LA SOLUTION POUR TOUT RACCORDER DANS LA MAISON



- + RAPIDE
- + SIMPLE
- + DÉMONTABLE (solutions PER)

FIXODOUCHE
et BAIN



FIXOLAVABO



FIXOEVIER



FIXOMACHINES
LINGE et VAISSELLE



FIXOWC



Solutions
bâtiment

Étapes de montage **FIXOPLAC**® P.E.R.



À l'aide du gabarit fourni et d'un niveau, marquer l'emplacement des perçages (entr'axe 150 mm). Perçage à la scie cloche 67 mm (ou 54 mm suivant les modèles). Passer les tubes à l'intérieur des modules Fixoplac, insérer les modules dans le trou de perçage.



Sortir les tubes P.E.R., les dénuder de leur gaine et couper à 10 cm du bord. Insérer les modules FIXOPLAC dans le perçage et passer les tubes à l'intérieur.



Tourner légèrement le module intérieur vers la gauche et l'enfoncer complètement.



Positionner les vis.



Visser pour verrouiller le système : les mâchoires s'écartent le long de la paroi et renforcent la cloison.



Sertir les raccords en respectant les règles de l'art et les repousser dans le module. Visser l'écrou de verrouillage, le raccordement est prêt. Protéger le raccord avec le bouchon avant de carrelé ou utiliser la rosace* de finition chromée.



C'EST PRÊT !

*Rosace de finition fournie, à l'exception de la solution Bain Douche : rosace de finition : ref FIXOPLATINE (pour un revêtement PVC)

Étapes de montage **FIXOPLAC**® Multicouche



À l'aide du gabarit fourni et d'un niveau, marquer l'emplacement des perçages (entr'axe 150 mm). Perçer la plaque à la scie cloche 54 mm.


(A présent, si besoin, retirer la plaque pour accéder aux raccords)



Sertir les raccords en respectant les règles de l'art.



Placer les cales noires sur les raccords. Clipper le gabarit sur les raccords pour garantir l'entr'axe de 150 mm.




Choisir le sens de la cale noire en fonction de l'épaisseur du parement.



Visser les guides sur les raccords et les tirer pour bien positionner les raccords dans les orifices de la plaque.

Conseil : laisser les guides sur les raccords, ils empêcheront l'intrusion de colle dans les raccords au moment de carrelé.

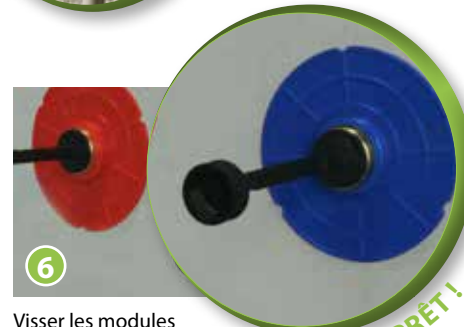

Visser les modules (bleu et rouge) pour maintenir les raccords en place. Il ne reste plus qu'à carrelé ! (ou installer les rosaces de finition chromées)

C'EST PRÊT !

Gamme de kits de raccordement robinetterie **FIXOPLAC®** P.E.R. et Multicouche

Solution carrelable
FIXODOUCHE
et BAIN

Références Dimensions

P.E.R

Raccords à glissement

FIXOD23-12	Ø12 - F15/21
FIXOD23-16	Ø16 - F15/21

Raccords à sertir

FIXOD33-12	Ø12 - F15/21
FIXOD33-16	Ø16 - F15/21

Raccords à compression

FIXOD27-12	Ø12 - F15/21
FIXOD27-16	Ø16 - F15/21

Multicouche

KITMCD15	Ø16 - F15/21
----------	--------------

ou rosace de finition
ref : FIXOPLATINE

FIXOLAVABO
FIXOEVIER

Références Dimensions

P.E.R

Raccordement à glissement

KITD23-12-12	Ø12 - M12/17
KITD23-16-12	Ø16 - M12/17

Raccordement à sertir

KITD33-12-12	Ø12 - M12/17
KITD33-16-12	Ø16 - M12/17

Raccordement à compression

KITD27-12-12	Ø12 - M12/17
KITD27-16-12	Ø16 - M12/17

Multicouche

KITMCE12	Ø16 - M12/17
----------	--------------

FIXOWC

Références Dimensions

P.E.R

Raccordement à glissement

KITS23-12-12	Ø12 - M12/17
--------------	--------------

Raccordement à sertir

KITS33-12-12	Ø12 - M12/17
--------------	--------------

Raccordement à compression

KITS27-12-12	Ø12 - M12/17
--------------	--------------

Multicouche

KITMCW12	Ø16 - M12/17
----------	--------------

FIXOMACHINES
LINGE et VAISSELLE

Références Dimensions

P.E.R

Raccordement à glissement

KITS23-12-15	Ø12 - F15/21
KITS23-16-15	Ø16 - F15/21

Raccordement à sertir

KITS33-12-15	Ø12 - F15/21
KITS33-16-15	Ø16 - F15/21

Raccordement à compression

KITS27-12-15	Ø12 - F15/21
KITS27-16-15	Ø16 - F15/21

Multicouche

KITMCM15	Ø16 - F15/21
----------	--------------

SOLUTION
CARRELABLE

FIXODOUCHE
et BAIN

rosace de finition
ref FIXOPLATINE

SOLUTION
AVEC ROSACE DE FINITION

FIXOEVIER
FIXOLAVABO

module double

FIXOWC
FIXOMACHINES
LINGE et VAISSELLE

module simple

Une gamme de robinetterie spécifique **FIXOPLAC®**



FIXOEVIER

- + Multifonctions
- + Étanchéité intégrée et écrou tournant F12/17
- + Raccordement filtration ou frigo américain F8/13
- + Coupure eau froide et machines à laver indépendantes



FIXOLAVABO

- + Étanchéité intégrée et écrou tournant F12/17
- + Raccordement M12/17
- + Identification par pastille bleue ou rouge
- + Coupure d'eau indépendante
- + Finition chromée



FIXOWC

- + Étanchéité intégrée et écrou tournant F12/17
- + Ecrou tournant mobile pour démontage facile
- + Raccordement M12/17
- + Coupure d'eau indépendante
- + Finition chromée



FIXOMACHINES **LINGE et VAISSELLE**

- + Étanchéité intégrée par joint torique
- + Contre écrou : orientation facile
- + Un robinet toujours dans l'axe !
- + Joint torique pour une étanchéité automatique sans téflon, ni filasse !



Gamme de packs complets de raccordement robinetterie **FIXOPLAC®** avec robinetterie incluse !

Les robinets **ORIENTABLES**



FIXOMACHINES **LINGE et VAISSELLE**

Références Dimensions

P.E.R

Raccords à glissement

KITFIXOMALG12	Ø12
KITFIXOMALG16	Ø16

Raccords à sertir

KITFIXOMALS12	Ø12
KITFIXOMALS16	Ø16

Raccords à compression

KITFIXOMALC12	Ø12
KITFIXOMALC16	Ø16

Multicouche

KITFIXOMALMC	Ø16
--------------	-----

FIXOEVIER

Références Dimensions

P.E.R

Raccords à glissement

KITFIXOEVIERG12	Ø12
KITFIXOEVIERG16	Ø16

Raccords à sertir

KITFIXOEVIERS12	Ø12
KITFIXOEVIERS16	Ø16

Raccords à compression

KITFIXOEVIERC12	Ø12
KITFIXOEVIERC16	Ø16

Multicouche

KITFIXOEVIERMCMC	Ø16
------------------	-----

FIXOWC

Références Dimensions

P.E.R

Raccords à glissement

KITFIXOWCG12	Ø12
KITFIXOWCS12	Ø12

Raccords à sertir

KITFIXOWCC12	Ø12
--------------	-----

Raccords à compression

KITFIXOWC12	Ø12
-------------	-----

Multicouche

KITFIXOWCMC	Ø16
-------------	-----

FIXOLAVABO

Références Dimensions

P.E.R

Raccords à glissement

KITFIXOLAVG12	Ø12
KITFIXOLAVS12	Ø12

Raccords à sertir

KITFIXOLAVC12	Ø12
---------------	-----

Raccords à compression

KITFIXOLAVCMC	Ø16
---------------	-----

Multicouche

KITFIXOLAVCMC	Ø16
---------------	-----

Exclusions de garantie : N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en oeuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

Préconisations de pose : Avant l'installation, il est impératif de nettoyer les tuyauteries de l'installation. Contrôler la pression de l'eau: maxi 4 bar, au-delà, prévoir la pose d'un réducteur de pression en tête de l'alimentation générale. Ce raccord est prévu pour fonctionner avec de l'eau douce; en cas d'eau calcaire, prévoir un traitement de l'eau. L'installation de ce raccord doit être effectuée sans aucune traction mécanique (dilatation ou manque de supportage). Le raccord ne doit pas subir de contraintes mécaniques; vérifier l'alignement des tuyauteries. Adapter le couple de serrage pour ne pas détériorer les tarouds: 30 N.mètre max. Pour réaliser l'étanchéité du raccord, privilégier le PTFE ou la pâte anaérobie. L'usage de la filasse avec de la pâte à joint est proscrite. L'installation et l'utilisation de ce robinet doivent être conformes aux règles de l'art, DTU, et réglementations en vigueur. Nous préconisons des accessoires nécessaires à l'installation de marque Somatherm.