


# Contrôleur de charge BlueSolar MPPT 100/30

www.victronenergy.com



**Contrôleur de charge solaire MPPT 100/30**

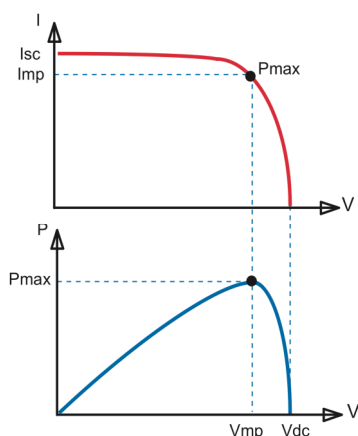

## Maximum Power Point Tracking (Localisation du point de puissance maximale)

### Courbe supérieure :

Courant de sortie (I) d'un panneau solaire en tant que fonction de tension de sortie (V). Le point de puissance maximale (MPP - maximum power point) est le point Pmax sur la courbe où le produit I x V atteint son point maximal.

### Courbe inférieure :

Puissance de sortie  $P = I \times V$  en tant que fonction de tension de sortie. En utilisant un contrôleur PWM (et non un MPPT), la tension de sortie du panneau solaire sera presque égale à la tension de la

## Courant de charge de jusqu'à 30 A et Tension PV jusqu'à 100 V

Le contrôleur de charge BlueSolar MPPT 100/30 peut charger une batterie de tension nominale inférieure depuis un champ de panneaux PV de tension nominale supérieure. Le contrôleur s'adaptera automatiquement à une tension de batterie nominale de 12 ou 24 V.

## Localisation ultra rapide du point de puissance maximale (MPPT - Maximum Power Point Tracking).

Surtout en cas de ciel nuageux, quand l'intensité lumineuse change constamment, un contrôleur ultra-rapide MPPT améliorera la collecte d'énergie jusqu'à 30 % par rapport aux contrôleurs de charge PWM (modulation d'impulsions en durée), et jusqu'à 10 % par rapport aux contrôleurs MPPT plus lents.

## Détection avancée du point de puissance maximale en cas de conditions ombrageuses

En cas de conditions ombrageuses, deux points de puissance maximale ou plus peuvent être présents sur la courbe de tension-puissance.

Les MPPT conventionnels ont tendance à se bloquer sur un MPP local, qui ne sera pas forcément le MPP optimal.

L'algorithme novateur du BlueSolar maximisera toujours la récupération d'énergie en se bloquant sur le MPP optimal.

## Efficacité de conversion exceptionnelle

Pas de ventilateur. Efficacité maximale dépassant les 98 %. Courant de sortie total jusqu'à 40°C (104°F).

## Algorithme de charge souple

Algorithme de charge entièrement programmable (Voir la section Logiciels de notre site Web) et huit algorithmes préprogrammés, pouvant être sélectionnés avec un interrupteur rotatif (Voir le manuel pour de plus amples détails).

## Protection électronique étendue

Protection contre la surchauffe et réduction de l'alimentation en cas de température élevée.

Protection contre la polarité inversée PV et les courts-circuits PV.

Protection contre l'inversion de courant PV.

## Sonde de température interne

Elle compense les tensions de charge d'absorption et float en fonction de la température.

| Contrôleur de charge BlueSolar  | MPPT 100/30  |
|---|--|
| Tension de la batterie  | Sélection automatique 12/24 V  |
| Courant de sortie maximal   | 30 A   |
| Puissance maximale PV, 12 V 1a, b)  | 440 W (MPPT plage de 15 V à 80 V)  |
| Puissance maximale PV, 24V 1a, b)   | 880 W (MPPT plage de 30 V à 80 V)  |
| Tension PV maximale de circuit ouvert   | 100 V  |
| Efficacité maximale   | 98 %   |
| Autoconsommation  | 10 mA  |
| Tension de charge « d'absorption »  | Configuration par défaut: 14,4 V / 28,8 V  |
| Tension de charge « float »   | Configuration par défaut: 13,8 V / 27,6 V  |
| Algorithme de charge  | adaptative à étapes multiples  |
| Compensation de température   | -16 mV / °C resp. -32 mV / °C  |
| Protection  | Inversion de polarité de batterie (fusible)<br>Court-circuit en sortie<br>Surchauffe                               |
| Température d'exploitation  | -30 à +60°C (puissance nominale en sortie jusqu'à 40°C)  |
| Humidité  | 95 %, sans condensation  |
| Port de communication de données  | VE.Direct<br>Consultez notre livre blanc concernant les communications de données qui se trouve sur notre site Web |
|   | <b>BOÎTIER</b>   |
| Couleur   | Bleu (RAL 5012)  |
| Bornes de puissance   | 13 mm <sup>2</sup> / AWG6  |
| Degré de protection   | IP43 (composants électroniques), IP22 (zone de connexion)  |
| Poids   | 1,25 kg  |
| Dimensions (h x l x p)  | 130 x 186 x 70 mm  |
| 1a) Si une puissance PV supérieure est connectée, le contrôleur limitera la puissance d'entrée à 440 W et 700 W respectivement      |  |
| 1b) La tension PV doit dépasser Vbat + 5V pour que le contrôleur se mette en marche. Ensuite, la tension PV minimale est Vbat + 1 V |  |